


Bruksanvisning kundesentral Almemoen «eldre sentral»

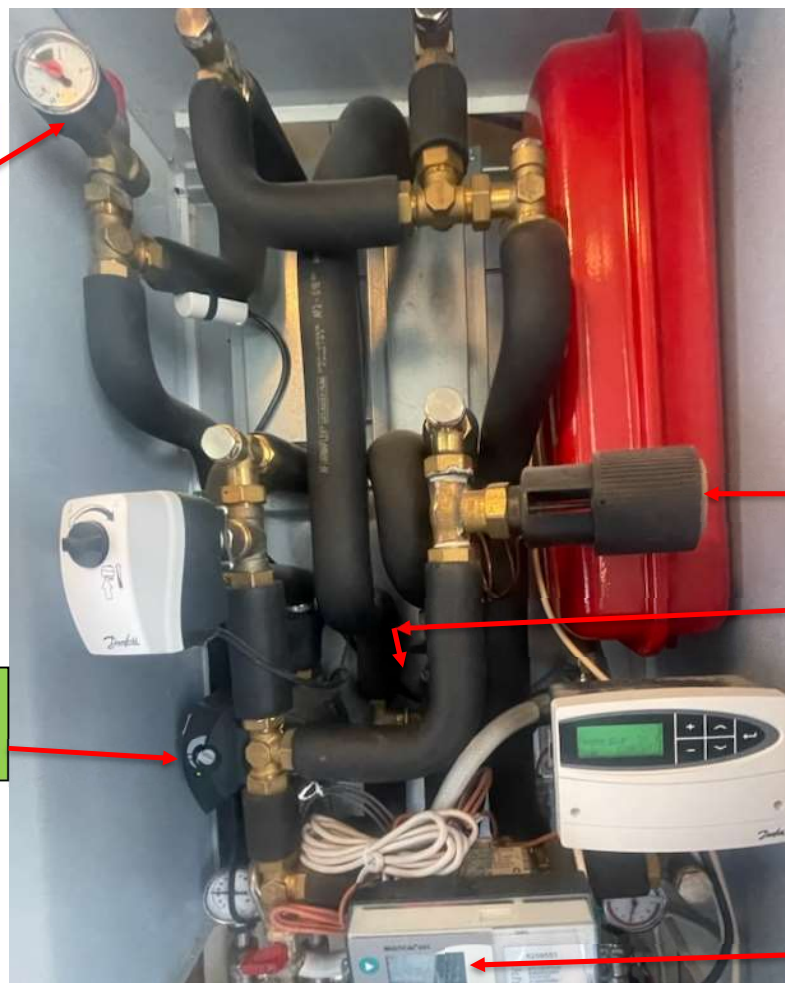

Sikkerhetsventil og manometer
Ca. 1.5 Bar

Reguleringsventil dusjvann

Påfyllingsventil varmeanlegg (svart kran)

Sirkulasjonspumpe gulvvarme

Varmemåler, her ser du forbruket



Varme frem	Varme retur	Varmt vann	Kaldt vann	Fjernvarme frem	Fjernvarme retur
------------	-------------	------------	------------	-----------------	------------------

Ved feil, lekkasjer, grønt vann og spørsmål vedrørende kundesentral vennligst kontakt

Vardar Varme AS Sentralbord : 31 09 31 09, (tast 3) Hjemmeside: www.vardar.no

VARDAR VARME AS
Org. Nr. 991 117 776
Tlf +47 31 09 31 09

Besøksadresse
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Postadresse
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Fakturaadresse
C/o EB AS, Pb 1602 Drammen
E-post: faktura.50@glitreenergi.no